



DISEGNI DI BOCCHETTONI PER MEMBRANE BITUME POLIMERO (parte 1)

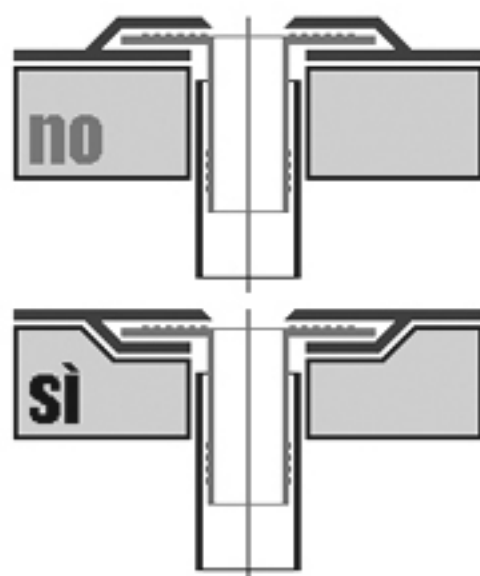

Una regola fondamentale per la corretta posa in opera dei bocchettoni di scarico è quella di collocarli in una sede ribassata nei confronti dei piani di posa, che dovranno garantire una pendenza non inferiore all'1,5 %. Solo in tale modo sarà possibile avere la certezza di un regolare deflusso delle acque meteoriche nonché di una assenza di contropendenze e di ristagni d'acqua localizzati, una volta terminata l'esecuzione del pacchetto.

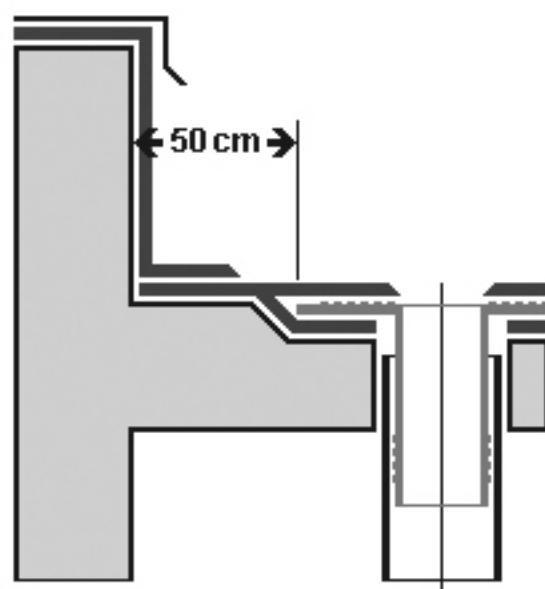

I bocchettoni devono distare dalle superfici verticali di almeno 50 cm per evitare la loro ostruzione da parte di depositi trasportati dal vento e per consentirne un adeguato raccordo al sistema di tenuta.