



## DISEGNI DEGLI SCASSI (parte 1)

S-1 - in corrispondenza dei verticali  
fino dove arriva  
l'impermeabilizzazione  
- in corrispondenza dei pluviali

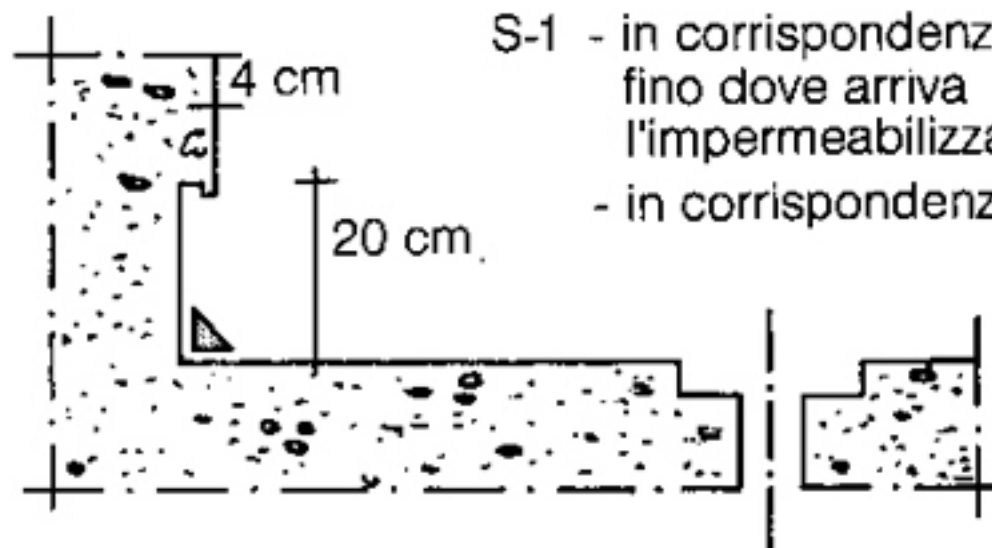

S-2 - in corrispondenza dei giunti piatti con  
isolamento termico

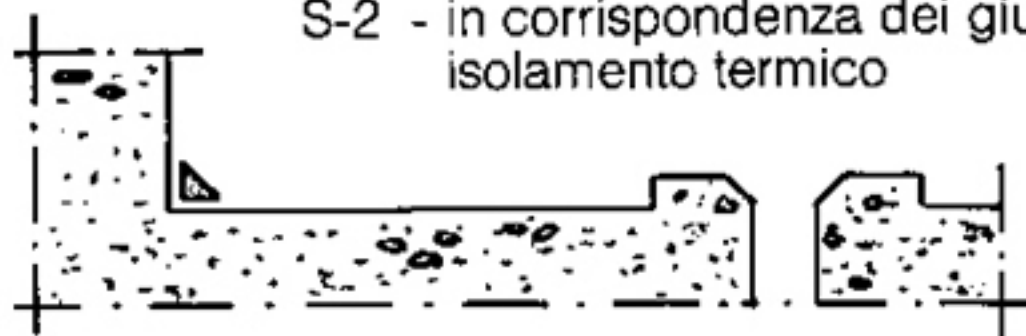

S-3 - in corrispondenza dei tubi  
di troppo pieno

